

Návod k instalaci univerzálního skrytého upevňovacího přípravku na desky Phantom[®]

Doporučený instalační nástroj

Fiberon doporučuje používat elektrický šroubovák se spojkou. Upevňovací prvky neinstalujte pomocí elektrického rázového utahovačku. Doporučujeme používat šroubováky s pohonem s nastavenou nízkou silou spojky, aby se nástroj uvolnil ze záběru, jakmile se šroub dostane do polohy, ve které bude lícovat s povrchem svorky. Používejte také nižší rychlost, aby se minimalizovala pravděpodobnost nadměrného utažení šroubů.

Krok 1 – Instalace první desky

První desku lze instalovat pomocí univerzálního skrytého upevňovacího přípravku na desky Phantom dvěma doporučenými způsoby. Za všech okolností MUSÍTE zajistit, aby první deska byla rovná a bezpečně upevněná.


1. možnost: První desku lze přišroubovat v lícové poloze. Začněte upevněním vnější hrany první desky k okraji nosného trámu každých 406 mm. Doporučujeme používat nerezové šrouby se zapuštěnou hlavou 3,8 x 57 mm nebo kompozitní vruty. Použit lze také standardní vruty s povrchovou úpravou nebo z nerezové oceli, avšak důrazně doporučujeme předvrtat díry a zahloubit je, aby v kompozitu nedocházelo ke vzniku vystupujících nerovností.

2. možnost: Můžete také použít koncové spojovací svorky Phantom. Spojovací svorky montujte do vzdálenosti nejméně 6 mm od okraje stěny nebo konstrukce, a ne více než 305 mm od středu. Svorky zajistíte přiloženými šrouby. Spojovací svorky jsou silné přibližně 2 mm, takže může být patrný malý rozdíl ve výšce desky.



Krok 2 – Instalace univerzálních skrytých upevňovacích přípravků na desky Phantom

Vložte univerzální svorku Phantom do drážkového okraje terasové desky a zarovnejte ji ke středu jednotlivých trámů. Šrouby jsou pro větší pohodlí při montáži připraveny v otvorech. Ujistěte se, že logo Fiberon směřuje nahoru. Pomocí přiloženého hvězdicového bitu šroubováku T-15 zašroubujte šroub, až se zalícuje se zahloubenou dírou. U některých terasových deskách může být třeba ponechat šroub volný, dokud nebude položena další řada desek; poté šrouby pevně utáhněte. Buďte opatrní, abyste šroub neutáhli nadměrně, aby nepraskl nebo neprohnul svorku. Na tuto činnost je velmi účinné používat elektrický šroubovák s nastavitelnou spojkou.

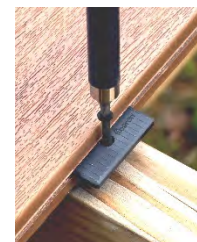

Univerzální svorka na desky Phantom je 38 mm široká a je určena k tomu, aby zcela zakryla nosný trám a tím ještě zvýšila estetický dojem ze skrytých upevňovacích prvků. Vezměte také na vědomí, že univerzální upevňovací prvky desek Phantom ponechávají mezi jednotlivými deskami mezeru 5 mm.

Krok 3 – Montáž zbývajících terasových desek

Posuňte druhou terasovou desku na místo a zasuňte ji nebo na ni poklepejte, aby dokonale lícovala se svorkou na desky Phantom. Namontujte zbývajících svorky na desky Phantom, přičemž nosné trámy jsou k terasovým deskám kolmo. Pokračujte tímto postupem až na konec desky.

Krok 4 – Instalace poslední desky

Podobně jako s první terasovou deskou máte dvě možnosti montáže poslední desky. Můžete desku namontovat na lícové straně, jak je popsáno výše, nebo můžete použít skryté spojovací prvky Phantom EC (s koncovou svorkou).

Poznámka: Než se pustíte do jakéhokoli projektu terasy, prostudujte si doporučený návod k montáži.

Další informace si můžete vyžádat na: +1 800-573-8841 nebo info@fiberondecking.com.

Děkujeme za to, že jste si koupili univerzální skrytý upevňovací přípravek na desky Phantom.

V místě styku dvou desek ponechejte odpovídající mezeru mezi konci desek a k zajištění konců desek použijte jeden skrytý univerzální upevňovací přípravek ke skrytému upevnění desek Phantom.