

## Instrucciones de instalación de fijaciones universales ocultas para tarima exterior Phantom<sup>®</sup>

### Herramienta de instalación recomendada

Fiberon recomienda usar un atornillador eléctrico con embrague. No instale las fijaciones usando un destornillador de percusión. Se recomienda instalar los tornillos con el ajuste del embrague lo suficientemente ligero como para rotar la herramienta hacia fuera cuando el tornillo esté a ras con la parte superior de la grapa. Asimismo, use una velocidad más baja para minimizar las probabilidades de apretar los tornillos en exceso.

### Paso 1 - Instalación de la primera tabla

Existen dos formas recomendadas para instalar la primera tabla cuando se usa el sistema de fijaciones universales ocultas para tarima exterior Phantom. Con independencia de lo anterior, DEBE asegurarse de que la primera tabla quede recta y debidamente fijada.


**Opción 1:** Puede fijar la primera tabla con tornillos en su superficie. Comience fijando el borde exterior de la primera tabla a la viga de borde cada 406 mm. Recomendamos usar un tornillo de acero inoxidable de cabeza con reborde de 3,8 x 57 mm, o un tornillo para tarima compuesta. También pueden usarse tornillos estándar recubiertos o de acero inoxidable para tarima exterior. No obstante, recomendamos encarecidamente taladrar previamente y avellanar para mitigar la aparición de «abultamientos» en los compuestos.

**Opción 2:** También puede usar las grapas conectoras de extremo Phantom. Instale las grapas conectoras a una distancia no inferior a 6 mm al borde de la pared o estructura y a una distancia inferior a 305 mm a ejes. Fije las grapas con los tornillos suministrados. Las grapas conectoras tienen un espesor aproximado de 2 mm, por lo que puede apreciarse una ligera diferencia en la altura de la tabla.



### Paso 2: Instalación de las fijaciones universales ocultas para tarima exterior Phantom

Inserte la grapa universal Phantom en el borde ranurado de la tabla de tarima exterior, alineada con el centro de cada viga. Los tornillos vienen insertados previamente para su comodidad. Compruebe que el logotipo de Fiberon esté orientado hacia arriba. Usando la broca de estrella T-15 que se incluye, instale el tornillo hasta que quede a ras en el orificio avellanado. Con algunas tablas de tarima exterior puede que sea necesario dejar el tornillo suelto hasta que se coloque la siguiente fila de tarimas. Una vez colocada esta, apriete completamente el tornillo. Procure no apretar demasiado el tornillo para evitar que la grapa se rompa o se deforme. Para este procedimiento es muy efectivo un atornillador eléctrico con embrague.

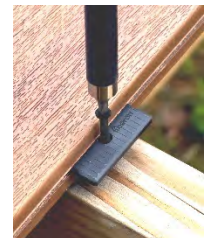

*La grapa de tarima exterior universal Phantom tiene una anchura de 38 mm y está diseñada para cubrir completamente la viga y así mejorar el aspecto de la fijación oculta. Asimismo, tenga en cuenta que las fijaciones universales ocultas para tarima exterior Phantom proporcionan una distancia de 5 mm entre cada tabla de la tarima exterior.*

### Paso 3: Instalación de las restantes tablas de tarima exterior

Deslice la segunda tabla de tarima exterior hasta colocarla en su sitio, y empuje o de unos toques hacia adelante para asegurarse de que la tabla esté a ras con la grapa de cubierta Phantom. Instale las grapas Phantom restantes en la intersección de cada viga con la tabla de tarima exterior. Continúe con este proceso hasta que llegue al final de la tarima exterior.

### Paso 4: Instalación de la última tabla

Al igual que con la primera tabla de la tarima exterior, tiene dos opciones para instalar la última tabla. Puede fijar la tabla tal y como se ha descrito anteriormente, o puede usar las fijaciones ocultas Phantom EC (con grapa en el extremo).

**Nota:** No olvide revisar todas las instrucciones de instalación recomendadas antes de comenzar cualquier proyecto de tarima exterior.

Para más información puede contactar con nosotros: +1 800-573-8841 o [info@fiberondecking.com](mailto:info@fiberondecking.com).

Gracias por comprar las fijaciones universales ocultas para tarima exterior Phantom.

Donde dos tablas se unen, deje una distancia suficiente entre los extremos y use una única fijación oculta universal Phantom para fijar los extremos del panel.